

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-27668A
Turkish. 10/2010. Rev. 1.1



Güvenlik uyarıları

Telefonu küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Telefonunuzu ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar yutulursa boğulmaya veya önemli yaralanmalara neden olabilir.

İşitme yeteneğinizi koruyun



Kulaklığın yüksek sesle dinlenmesi işitme yeteneğinize zarar verebilir. Yalnızca konuşmalarınızı veya müziği duymanızı yetecek en düşük ses seviyesi ayarını kullanın.

Cep telefonlarını ve donanımları dikkatli bir şekilde takın

Aracınıza taktığınız tüm cep telefonlarının veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Telefonunuzu ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Doğru takılmayan kablosuz donanım, hava yastığı şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Hava taşıtlarında telefonu kapatın veya kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı bırakın

Telefonunuz hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde telefonunuzu kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

Bataryaları ve şarj cihazlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin

- Bataryaları çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0° C/32° F'nin altı veya 45° C/ 113° F'nin üstü). Aşırı ısıtıcı sıcaklıklar şarj kapasitesini ve bataryalarınızın kullanım ömrünü düşürebilir.
- Bataryaların metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve - uçları arasında bağlantı oluşarak bataryaların geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya bataryayı asla kullanmayın.

Telefonunuzu dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Elektrik şoku riski sebebiyle telefonunuzu parçalamayın.
- Telefonun ıslanmasına izin vermeyin, ciddi hasarlara yol açabilen sıvı maddeler telefonun içindeki su hasarı etiketinin rengini değiştirir. Telefonunuzu ıslak ellerle tutmayın. Telefonunuz sudan dolayı zarar görürse üreticinin garantisini geçersiz olur.

Bataryaları ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca telefonunuz için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış bataryaları ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz bataryalar veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pilleri veya telefonları asla ateşe atmayın. Kullanım ömrü biten pilleri veya telefonları atarken yerel düzenlemelere uyun.
- Bataryaları veya telefonları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazlara koymayın. Bataryalar aşırı ısındığında patlayabilir.
- Bataryayı asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Bataryayı aşırı basınç altında bırakmayın, aksi takdirde kısa devre yapmasına ve aşırı ısınmasına neden olur.

Kalp pillerini etkilememesine dikkat edin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Resarch'ın önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için cep telefonları ile kalp pilleri arasında en az 15 cm (6 inç) mesafe bırakın. Telefonunuzun bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüpheniz olursa, telefonu derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

- Tozlu yerler telefonunuzun hareketli parçalarına zarar verdiğinden, telefonu tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
- Telefonunuz karmaşık yapıli elektronik bir ayardır. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için telefonu çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
- Telefonunuzu boyamayın; boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve telefonun doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Telefonun kamera flaşı veya ışığı varsa çocukların veya hayvanların gözlerine yakın tutarak kullanmayın.
- Telefonunuz manyetik alana maruz kalırsa zarar görebilir. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya telefonunuzun uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermeyin.

Diğer elektronik aygıtlara parazit yapmasından kaçının

Telefonunuz kalp pilleri, işitme cihazları ve evde ya da araçta kullanılan tıbbi aygıtlar ve diğer elektronik aygıtlar gibi koruması olmayan veya yeterli derece korunmayan elektronik aygıtlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik aygıtınızın üreticisine danışın.

Patlama olasılığı olan ortamlarda telefonu kapatın

Telefonu yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Telefonunuz, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvı ve gazları veya patlayıcı maddeleri, telefonunuzla ve parçaları veya aksesuarları ile aynı yerde saklamayın ve taşımayın.

Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın

Telefonunuzu kullanarak kısa mesaj gönderirken veya oyun oynarken, telefonu rahat bir şekilde tutun, tuşlarına hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan özelliklerden yararlanın (örneğin şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara verin.

Ekran kırık veya çatlıksa telefonu kullanmayın

Kırık cam veya akrilik elinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Ekranın değiştirilmesi için telefonu Samsung servis merkezine götürün. Özensiz kullanımın neden olduğu hasar üreticinin garantisini geçersiz kılar.


CE0168



Önemli kullanım bilgileri

Telefonunuzu normal pozisyonunda kullanın

Telefonunuzun dahili antenine dokunmayın.

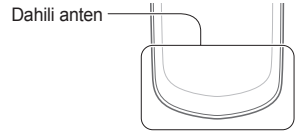

Telefonunuzun onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin telefonunuzu onarmaya çalışması telefona zarar verebilir ve garantisini geçersiz olur.

Bataryanın ve şarj cihazının ömrünü uzatın

- Bataryayı bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, bataryanın ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan bataryalar boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Bataryaları yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde tutun

- Telefon bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Çok sık okuma yazma yapılması hafıza kartlarının kullanım ömürlerini kısaltır.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiye yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda telefonunuzdan acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Telefonunuz, insanların radyo ve telekomünikasyon cihazlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, bir kilogram vücut dokusu için en yüksek birim olarak kabul edilen (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 watt düzeyinin üzerindeki cep telefonlarının satışını yasaklar.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri kilogram başına 0,723 watt olarak belirlenmiştir. Telefonun bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda, gerçek SAR değeri bu değerin çok daha altında olur. Telefonunuz, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzda yer alan Uygunluk Beyanı, telefonunuzun Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung mobil telefon web sitesini ziyaret edin.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)



(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine uygundur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması



(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmium veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirerek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

SAMSUNG ELECTRONICS



Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, **Samsung Electronics**

olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Cep Telefonu : GT-E1087T

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uyumluluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House,
Churchfields Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste t ulutulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.

(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.12.22


(yayın yeri ve tarihi)

Yong-Sang Park / S. Yönetici

(yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.

Telefon düzeni

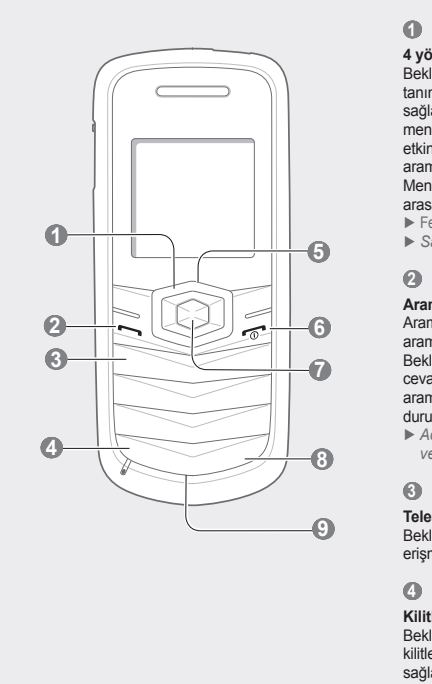

1

4 yönlü gezinti tuşu

Bekleme modunda kullanıcı tanımlı menülere erişmenizi (servis sağlayıcınıza göre önceden tanımlı menüler değişebilir); fener ışığını etkinleştirmenizi (yukarı) ve sahte arama yapmanızı (aşağı) sağlar; Menü modunda, menü seçenekleri arasında ilerlemenizi sağlar ► Fener ışığını etkinleştirme ► Sahte arama yapma

2

Arama tuşu

Arama yapmanızı veya gelen aramaları cevaplamanızı sağlar; Bekleme modunda, son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaları görmenizi sağlar; Acil durum mesajı göndermenizi sağlar ► Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme

3

Telesekreter tuşu

Bekleme modunda sesli postalara erişmenizi sağlar (uzun basın)

4

Kilitleme tuşu

Bekleme modunda tuş takımını kilitlemenizi veya kilidi açmanızı sağlar (uzun basın)

5

Yazılım tuşları

Ekranın alt bölümünde belirtilen eylemlerin gerçekleştirilmesini sağlar

6

Güç/Menüden çıkış tuşu

Telefonu açıp kapatma (uzun basın); Aramayı bitirme; Menü modunda, girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmeyizi sağlar

7

Onay tuşu

Boş modunda, Menü moduna erişmenizi sağlar; Menü modunda, vurgulanan menü seçeneğini seçmenizi veya bir girişi onaylamanızı sağlar

8

Sessiz profil tuşu

Bekleme modunda sessiz profilini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar (uzun basın)

9

Alfanümerik tuşlar

Telefonunuzda ekranın üst bölümünde aşağıdaki durum göstergeleri görüntülenir:

Simge	Açıklama
	Sinyal gücü
	Arama devam ediyor
	Arama yönlendirme etkin
	Acil durum mesajı özelliği etkinleştirildi
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	Alarm etkinleştirildi
	Yeni metin mesajı
	Yeni sesli posta mesajı
	Normal profil etkinleştirildi
	Sessiz profil etkinleştirildi
	Pil gücü seviyesi

SIM kartı ve pili takma

1. Pil kapağını çıkarın ve SIM kartı takın.



Pili şarj edin

1. Ürünle birlikte verilen seyahat adaptörünün fişe takın. 2. Şarj işlemi bittiğinde seyahat adaptörünün fişini çıkarın.



Seyahat adaptörünün fişini çıkarmadan pili telefondan çıkarmayın. Aksi halde telefon zarar görebilir.

Talimat simgeleri

	Not: notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler
	Sağ ok: bir adımı tamamlamak için seçmeniz gereken seçeneklerin listesi, örneğin: Menü modunda, Mesaj → Mesaj oluşturun seçeneğini belirleyin (Mesaj ve ardından Mesaj oluşturun seçeneğine basmanız gerektiğini gösterir)
	Köşeli ayraçlar: telefon tuşları; örneğin: [☎] (Güç/Menüden çıkış tuşunu gösterir)
	Açılış ayraçlar: ekranlarda farklı işlevleri kontrol eden yazılım tuşları, örneğin: < Tmm > (Tmm yazılım tuşunu gösterir)

Telefonunuzu açma ve kapatma

Telefonunuzu açmak için

1. Tuşuna uzun basın [**☎**].
2. PIN numaranızı girin ve <**Tmm**> seçeneğine basın (gerekirse).
3. Kurulum sihirbazı açıldığında, ekranı takip ederek telefonunuzu istediğiniz şekilde özelleştirin. Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1. adımı tekrarlayın.

Menülere erişme

Telefonunuzun menülerine erişmek için

1. Menü moduna erişmek için Bekleme modunda <**Menü**> seçeneğine basın.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak Menü moduna erişmek için Onay tuşu'na basmanız gerekebilir.

2. Bir menüye veya seçeneğe gitmek için gezinti tuşunu kullanın.

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve <**Sçnkl**> seçeneğine basın.
2. **Yeni kişi ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Bir numara türü seçin (gerekirse).
4. Kişi bilgilerini girin.
5. Kişiyi belleğe eklemek için Onay tuşu'na basın.

Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Kısa mesaj göndermek için

1. Menü modunda **Mesaj** → **Mesaj oluşturun** seçeneğini belirleyin.
2. Bir hedef numara girin ve aşağı ilerleyin.
3. Mesaj metnini girin. ► *Metin girme*
4. Mesajı göndermek için Onay tuşu'na basın.

Mesajları görüntülemek için,

1. Menü modunda **Mesaj** → **Gelen Kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. Bir metin mesajı seçin.

Sahte arama yapma

Toplantıdan çıkmak veya istenmeyen sohbetlerden kaçınmak istediğinizde arama gelmesini sağlayabilirsiniz. Sahte arama yapmak için,

- Bekleme modunda aşağı gezinti tuşuna uzun basın.
- Tuşlar kilitliken gezinti tuşuna dört kez basın.

3. Vurgulanan seçeneği onaylamak için <**Seç**>, <**Tmm**> veya Onay tuşu'na basın.
4. Bir düzey yukarı gitmek için <**Geri**> seçeneğine basın; Bekleme moduna dönmek için [**☎**] tuşuna basın.

PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir parola veya özel bilgi kaybindan ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

Arama yapma

1. Bekleme modunda, bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için [**↵**] tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için [**☎**] tuşuna basın.

Mono kulaklıktan gelen ses çok düşük veya neredeyse duyulmuyor. Yalnızca stereo kulaklık kullanın.

Aramayı yanıtlama

1. Birisi aradığında [**↵**] tuşuna basın.
2. Aramayı bitirmek için [**☎**] tuşuna basın.

Ses düzeyini ayarlama

Zil sesinin düzeyini ayarlamak için

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Profiller** seçeneğini belirleyin.
2. Kullandığınız telefon profiline ilerleyin.

Sessiz profili kullanıyorsanız, zil sesi seviyesini ayarlamanıza izin verilmez.

3. <**Sçnkl**> → **Düzenle** seçeneğine basın.

Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Bu özellik, telefonunuz çalıştığında veya başkası telefonunuzu başka bir SIM kartla kullanmaya çalıştığında ailenize veya arkadaşlarınıza otomatik olarak izleme mesajı göndererek telefonunuzun izini sürmenizi sağlar. Servis sağlayıcınız tarafından desteklenen belirli özelliklere bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Mobil izleyici** seçeneğini belirleyin.
2. Parolanızı girin ve <**Tmm**> seçeneğine basın.

Mobil izleyiciyi ilk kez etkinleştirdiğinizde, sizden bir parola oluşturunuz ve parolayı onaylamanız istenir.

3. Sola veya sağa giderek **Açık** seçeneğini belirleyin.
4. Aşağı gidin ve alıcı listesini açmak için Onay tuşu'na basın.
5. Kişi listesini açmak için Onay tuşu'na basın.
6. Kişi seçin.
7. Bir telefon numarası seçin (gerekliyse).
8. Alıcıları kaydetmek için <**Sçnkl**> → **Kaydet** seçeneğine basın.
9. Aşağı gidin ve gönderenin adını girin.
10. Onay tuşu'na → <**Kabul et**> seçeneğine basın.

Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme

Acil bir durumda yardım istemek için ailenize veya arkadaşlarınıza acil durum mesajı gönderebilirsiniz.

Acil durum mesajını etkinleştirmek için

1. Menü modunda **Mesaj** → **Ayarlar** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri** seçeneğini belirleyin.
2. Sola veya sağa giderek **Açık** seçeneğini belirleyin.

4. **Ses** seçeneğini belirleyin ve **Arama uyarısı** seçeneğine gidin.
5. Ses seviyesini ayarlamak için sola veya sağa basın.
6. <**Kaydet**> → <**Geri**> seçeneğine basın.

Görüşme sırasında ses seviyesini ayarlamak için

Bir arama yapılırken ses seviyesini ayarlamak için yukarı veya aşağı gezinti tuşuna basın.

Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini kullanırken aramayı duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.

Zil sesini değiştirme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Profiller** seçeneğini belirleyin.
2. Kullanıyor olduğunuz profile gidin.
3. <**Sçnkl**> → **Düzenle** seçeneğine basın.
4. **Arayan zil sesi** seçeneğini belirleyin.
5. Bir zil sesi tonu seçin.

Başka bir profile geçmek için listeden seçin.

Son aranan numaralardan birini arama

1. Bekleme modunda [**↵**] tuşuna basın.
2. Sola veya sağa bir arama türüne gidin.
3. Yukarı veya aşağı bir numara veya ada gidin.
4. Arama ayrıntılarını görmek için Onay tuşu'na veya numarayı aramak için [**↵**] tuşuna basın.

Metin girme

Metin giriş modunu değiştirme

- T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için [**#**] tuşuna uzun basın. Ülkenize bağlı olarak kendi diliniz için giriş moduna erişebilirsiniz.

3. Aşağı gidin ve alıcı listesini açmak için Onay tuşu'na basın.
4. Kişi listesini açmak için Onay tuşu'na basın.
5. Kişi seçin.
6. Bir telefon numarası seçin (gerekliyse).
7. Kişi seçme işiniz bittiğinde alıcı listesine geri dönmek için <**Sçnkl**> → **Kaydet** seçeneğine basın.
8. Aşağı gidin ve acil durum mesajının kaç kez tekrarlanacağını ayarlayın.
9. <**Kaydet**> → <**Evet**> seçeneğine basın.

Acil durum mesajı göndermek için

1. Tuşlar kilitliken [**↵**] tuşuna dört kez basarak, önceden belirlenmiş telefon numaralarına acil durum mesajı gönderebilirsiniz. Telefon acil durum moduna geçer ve önceden hazırlanmış acil durum mesajını gönderir.
2. Aramayı bitirmek için [**☎**] tuşuna basın.

Alarmları ayarlama ve kullanma

Yeni alarmı ayarlamak için

1. Menü modunda, **Alarmlar** seçeneğini belirleyin.
2. Boş bir alarm konumu seçin.
3. Alarm bilgilerini ayarlayın.
4. <**Kaydet**> seçeneğine basın veya <**Sçnkl**> → **Kaydet** seçeneğine basın.

Alarmı durdurmak için:

- Alarm çaldığında,
- Alarmı ertelemeyen durdurmak için <**Tmm**> seçeneğine veya Onay tuşu'na basın.
 - Alarmı erteleterek durdurmak için <**Tmm**> seçeneğine veya Onay tuşu'na basarak, veya alarmın erteleme süresince çalmaması için <**Erteleme**> seçeneğine basın.

- Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için [**#**] tuşuna basın.
- Sembol moduna geçmek için [*****] tuşuna basın.
- Giriş modunu seçmek veya giriş dilini değiştirmek için [*****] tuşuna uzun basın.

T9 modu

1. Tüm kelimeyi yazmak için ilgili alfanümerik tuşlara basın.
2. Sözcük doğru görüntüleniyorsa boşluk girmek için [**0**] tuşuna basın. Doğru sözcük görüntülenmezse, başka bir sözcük seçmek için yukarı veya aşağı gezinti tuşuna basın.

ABC modu

İsteddiğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili alfanümerik tuşa basın.

Numara modu

Numara girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.

Sembol modu

Sembol girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.

İmlerci hareket ettirmek için Gezinti tuşuna basın.

- Harfleri tek tek silmek için <**Temizle**> seçeneğine basın. Tüm karakterleri silmek için <**Temizle**> seçeneğine uzun basın.
- Harfler arasına boşluk koymak için [**0**] tuşuna basın.
- Noktalama işareti girmek için [**!**] tuşuna basın.

Yeni kişi ekleme

Telefonunuz kişileri telefon belleğine kaydetmek üzere önceden ayarlanmıştır. Bellek konumunu değiştirmek için, Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulama** → **Rahber** → **Kaydetme konumu** → bir bellek konumunu seçeneğini belirleyin.

Alarmı devreden çıkarmak için:

1. Menü modunda, **Alarmlar** seçeneğini belirleyin.
2. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarmı seçin.
3. Sola veya sağa giderek **Kapalı** seçeneğini belirleyin.
4. <**Kaydet**> seçeneğine basın.

Pil çakanmışsa planlanan alarm çalmayabilir.

Fener ışığını etkinleştirme

Ekran ve aydınlatma mümkün olduğunca parlak hale getirilerek fener ışığının karanlıkta size yardımcı olması sağlanır. Fener ışığını etkinleştirmek için, Bekleme modunda yukarı gezinti tuşuna uzun basın. Fener ışığını devre dışı bırakmak için, Bekleme modunda yukarı gezinti tuşuna uzun basın.

FM radyo dinleme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun.
 2. Menü modunda, **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
 3. FM radyoyu açmak için Onay tuşu'na basın.
 4. Otomatik kanal ayarını başlatmak için <**Evet**> seçeneğine basın.
- Radyo kanalları taranır ve bulunan kanallar otomatik olarak kaydedilir.

FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayarı başlatmanız istenir.

5. Bir radyo kanalı seçmek için sola veya sağa gidin.
6. FM radyoyu kapatmak için Onay tuşu'na basın.